


## Ansicht Controller

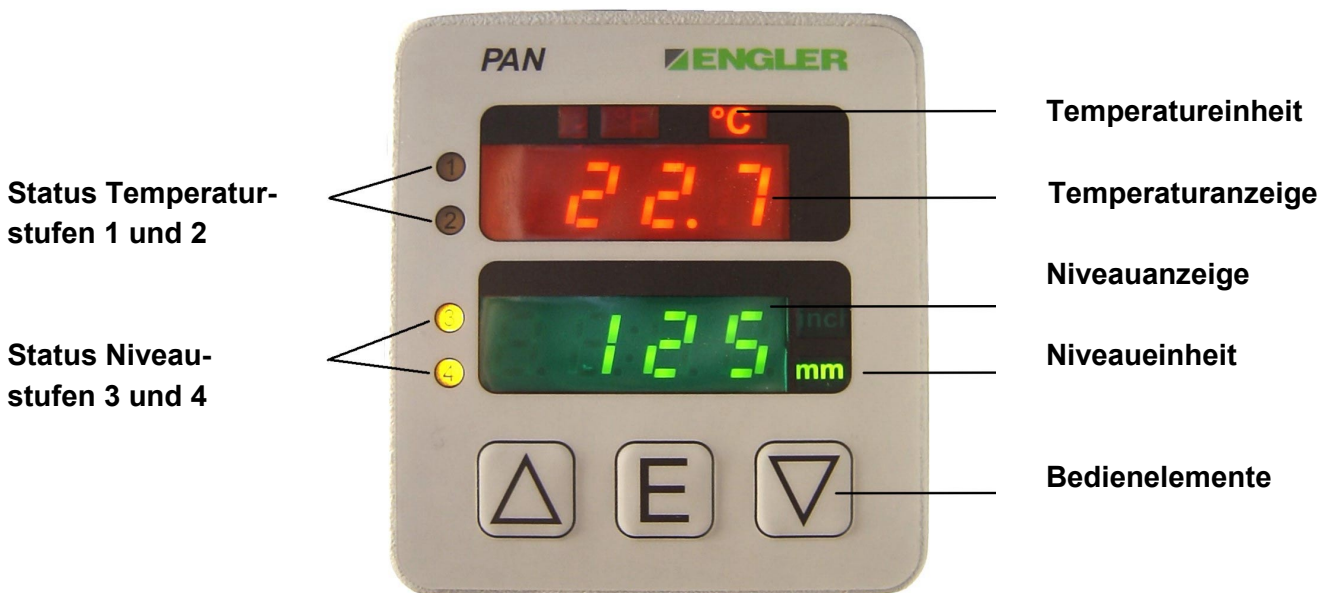

## Bedienungsanleitung Controller

### Einschalten:

Wenn PAN-1 in Betrieb genommen wird, zeigt für 2 Sekunden am Controller das rote Display „**P A n**“ und das grüne Display „**t n 1.0**“ an. Danach erscheinen die Istwerte.

### Menü-Punkte

- Parameter ansehen
- Parameter einstellen

### Bedienung (mit den Tasten einstellbar):

- Parameterliste mit Tasten ▲ und ▼
- Parameterverstellung mit Taste E
- Parametereinstellung mit Tasten ▲ und ▼



**Menü-Struktur**

|                              |                 |       |
|------------------------------|-----------------|-------|
| Beenden Parametereinstellung |                 | End   |
| Erweiterte Funktionen        |                 | EF    |
| Stufe 4                      | Schaltverhalten | out 4 |
|                              | Rückschaltpunkt | r P 4 |
|                              | Schaltpunkt     | SP 4  |
| Stufe 3                      | Schaltverhalten | out 3 |
|                              | Rückschaltpunkt | r P 3 |
|                              | Schaltpunkt     | SP 3  |
| Stufe 2                      | Schaltverhalten | out 2 |
|                              | Rückschaltpunkt | r P 2 |
|                              | Schaltpunkt     | SP 2  |
| Stufe 1                      | Schaltverhalten | out 1 |
|                              | Rückschaltpunkt | r P 1 |
|                              | Schaltpunkt     | SP 1  |
| Zugang Parametereinstellung  |                 | Set   |


|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| End  | Beenden Parametereinstellung          |
| nP   | Nullpunkt Niveau                      |
| OF 2 | Spann und Offset optional             |
| Sn 2 | Stromquelle Niveau                    |
| OF 1 | Spann und Offset optional             |
| Sn 1 | Stromquelle Temp.                     |
| Fo 4 | Ausgang Schaltverhalten<br>Bei Fehler |
| Fo 3 |                                       |
| Fo 2 |                                       |
| Fo 1 |                                       |
| Un L | Einheit Niveau                        |
| Un t | Einheit Temperatur                    |



--E -->  
 <----- --|


**Erweiterte Funktionen**

**Hauptparameter**



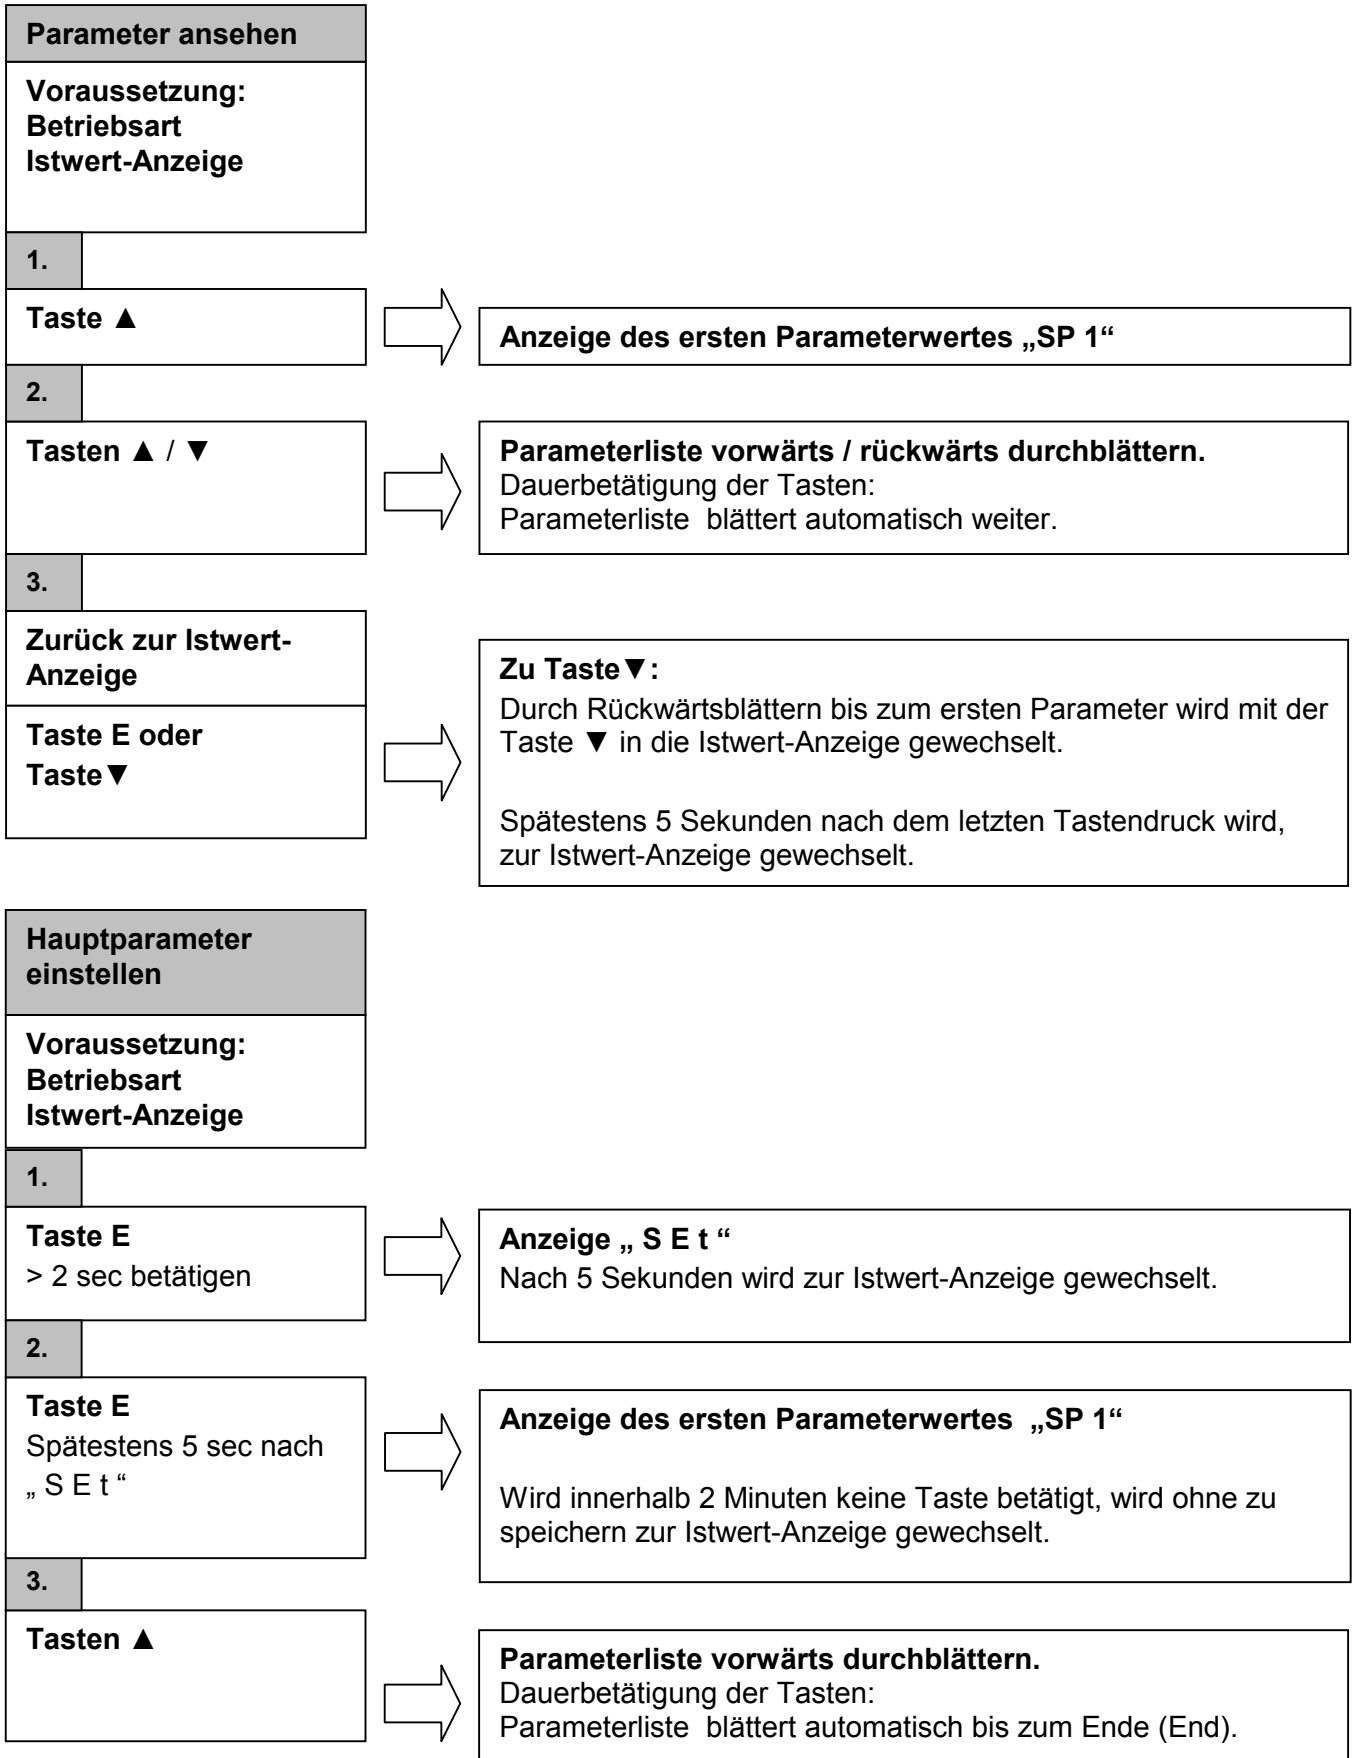

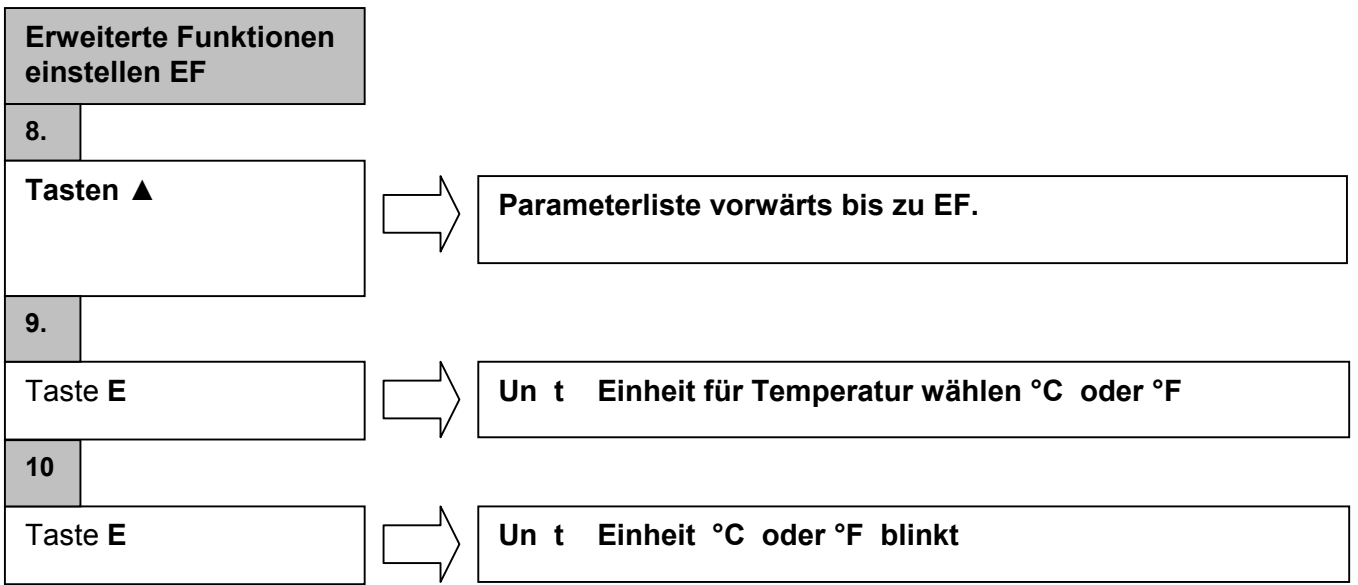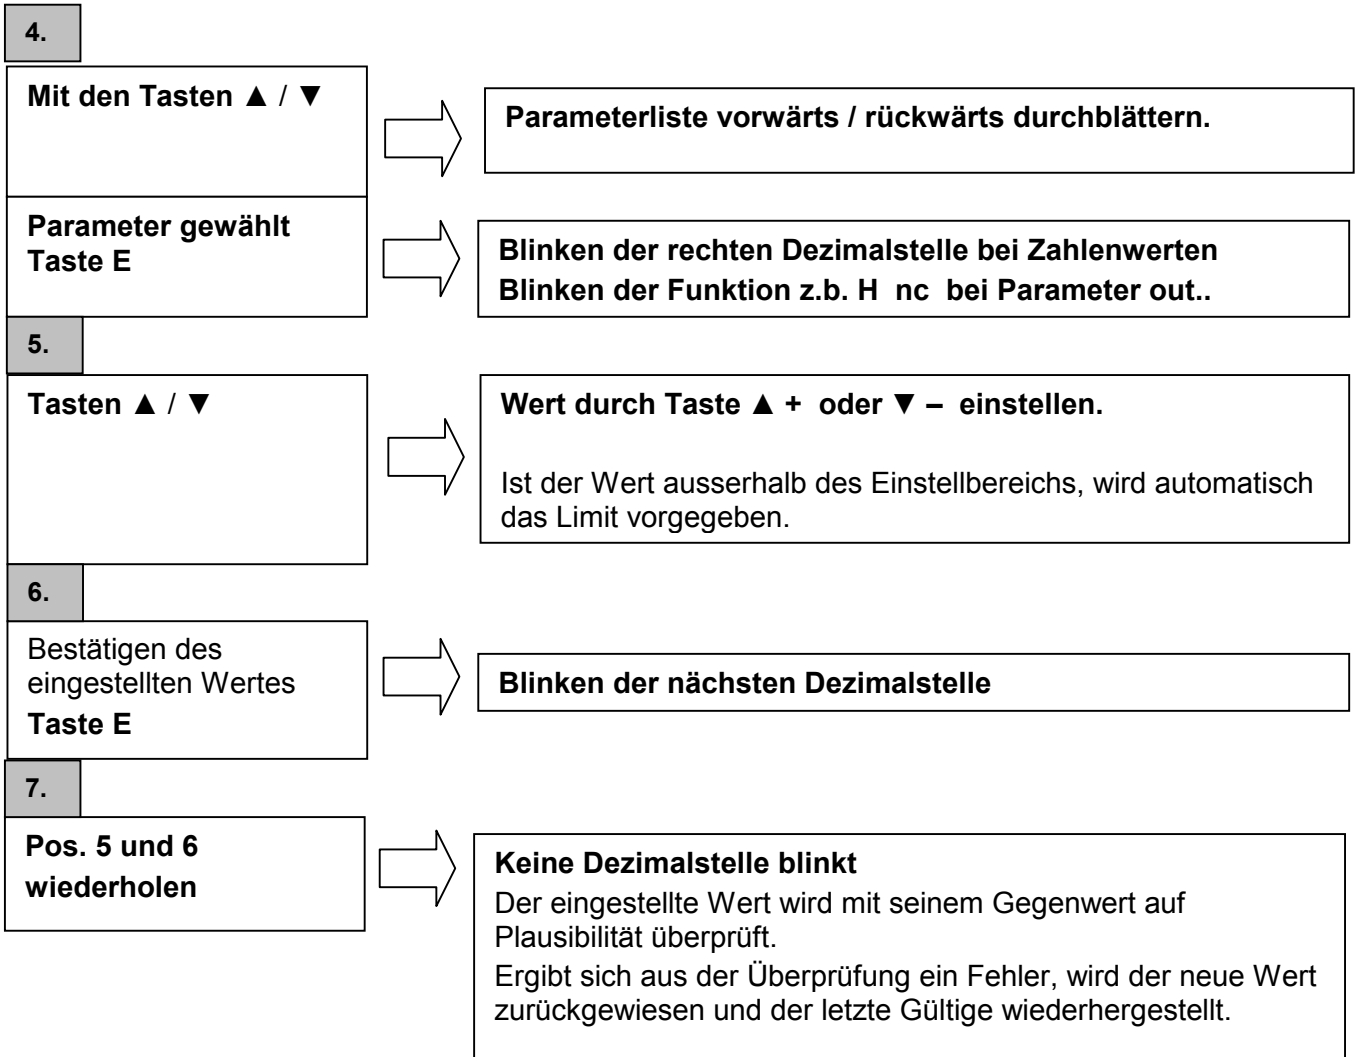

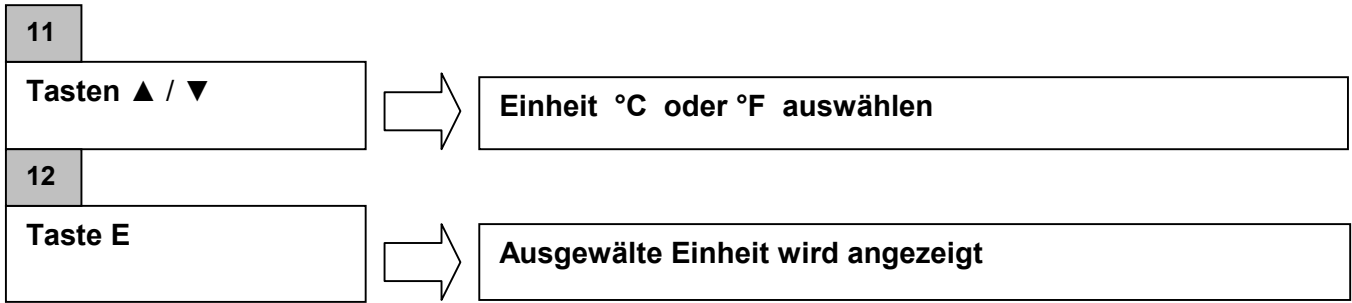

**Über die Tasten ▲ / ▼**  
 Können weitere Funktionen (Siehe Menü Struktur) im erweiterten Menü aufgerufen werden.  
 Zum Einstellen der Funktionen, verfahren sie wie unter Punkt 9 bis Punkt 12 dargestellt.

